SONY

# テレビ用リモートコマンダー

#### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱 いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安 全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところ に必ず保管してください。

本体色の違いによってボタンの表示が異なります。 イラストの引き出し線の位置を参考にしてご覧くた さい。

### RM-PZ1D

© 2007 Sony Corporation Printed in China

#### 3-278-787-**02**(1)

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品は すべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故に なることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りくださ

• 安全のための注意事項を守る

|▲警告 安全のために

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い 上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

• 万一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓 口に修理を依頼する

#### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

により死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

査警告ごの表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

りけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあ

#### 電池についての安全上のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記 の注意事項を必ずお守りください。

### <u></u> 危険

#### 乾電池が液漏れしたとき

#### 乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはソニー サービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすら ず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療 を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、す ぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには 医師に相談してください。

- ★警告
  ◆火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。 ●乾電池は充電しない。
  - ●機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
  - 乾電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り 出しておく。
  - 新しい乾電池と使用した乾電池、種類の違う乾電池を混ぜ て使わない。
  - 液漏れした乾電池は使わない。

★注意
◆火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、 高温の場所で使用・保管・放置しない。

- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

## よくあるお問い合わせ、解決方法などは http://www.sony.co.jp/support ホームページをご活用ください。 ··0120-333-020 📥 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511 ・0120-222-330 ○466-31-2531 ◆ を押してください。 直接、担当窓口へ 携帯電話・PHS・一部のIP電話・ 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくださ

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

# 1 乾電池を入れる

付属の乾電池(単3形乾電池2個)を入れます。

# 2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニーのデジタルテレビが操作できるようになっています。 他社製のテレビのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。 また、ソニーのテレビでも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。 本機は地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの一部の機能(チャンネル変更機能のみ)に対応しています。



例) パナソニック (松下) のデジタルテレビの場合

# 

用します。(下記「メーカー番号一覧表」参照)

## **2** < ● から指を離す。

設定が完了すると「ピー」という確認音が鳴ります。

は、最後まで押したまま離さずに、数字ボタンの④、①、 ①を順に押してください。

## メーカー番号一覧表

デジタルテレビ(地上デジタル・BSデジタル・ 110度CSデジタルチューナー内蔵)

メーカー	メーカー番号
	(®)ボタンを押したまま、3つ
	の数字ボタンを順に押します。)
ソニー	211、312、311
パナソニック (松下)	411、313
東芝	321、316、314、315
日立	412、317
三菱	213、212
ビクター (JVC)	216、214
サンヨー	218, 217
シャープ	319, 318
パイオニア	219、320

#### ご注意

- 対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種によっては、操作 できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。
- 本機はテレビ専用です。以下の機器には対応していません。
- コンピュータ用モニター (テレビチューナー内蔵型含む) スカイパーフェクTV!チューナー内蔵テレビ
- DVDやHDDなどを搭載した複合機器 一 プロジェクター

### アナログテレビ (地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵)

メーカー	メーカー番号
	(国 ボタンを押したまま、3つの数字ボタンを
	順に押します。)
ソニー	111、112、113、114、115、514
パナソニック/	116、117、118、517
ナショナル(松下)	
東芝	119
日立	120、121、122、522、123
三菱	123、124、125、116、523
ビクター (JVC)	126、127、128、525
サンヨー	129、130、131、132、526
アイワ	111、133、527、528、529、112、113、114
シャープ	134、135、530
フナイ	136、137、138、531、532、533
PRECIOUS	
NEC	139、140、119
富士通	141、142
パイオニア	143
フィリップス	144
その他	145、146、147、148、149、150、151、 152、153、534、535、536、537

# **3** 正しく<u>設定できたか確認する</u>


本機でテレビの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください(操作のしかたは右記参照)。 うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。 メーカー番号が何通りかある場合は、違う番号で試してみてください。

#### 設定が終わったら

正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

# 操作

「準備」が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

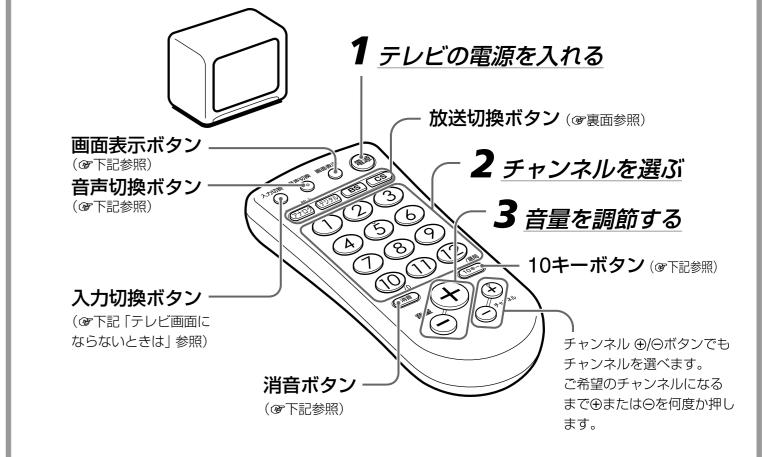

#### 貸 ちょっと一言

数字ボタンの (5)、音声切換ボタン、チャンネルボタンの (+) には、 凸点 (突起) が付いています。操作の目印として、お使いください。

#### テレビの主音声と副音声を切り換えるには 音声切換ボタンを押します。

アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには 裏面をご覧ください。

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー 内蔵テレビを操作するには

BSデコーダー (アナログWOWOW) を操作するには 裏面をご覧ください。

#### ワイド画面の操作をするには (地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビのみ) 10キーボタンを押します。

#### 画面表示ボタン

裏面をご覧ください。

現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは 表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度 押します。

#### 消音ボタン

テレビの音を消します。音を出すときは、もう一度押します。

#### ☑ テレビ画面にならないときは

上記の操作をしても、ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切 り換わらない場合があります。

このようなときは、入力切換ボタンを押してください。

一度押してもテレビ画面にならない場合は、何度か押してみてくだ お使いのテレビによっては「ビデオ1→ビデオ2→テレビ」のように切

何度押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力を切り換え

るには」をご覧ください。

#### ☑ テレビの電源が入らないときは

テレビ本体のスイッチを確認してください。

本体の電源が入っていないと、リモコンで電源が入らない場合がありま

#### ご注意

基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをして ください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない 機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない 場合もあります。



### タッチ音を消すには

電源ボタンを押しながら音量⊝ボタンを押す。



# 再びタッチ音が鳴るようにするには

電源ボタンを押しながら音量⊕ボタンを押す。



# メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、 ロックをかけておくことができます。 (ロックがかかっているとメーカー設定は できません。メーカー設定をするときは、 解除してください。)



### ロックするには

電源ボタンを押しながら入力切換ボタンを押し、続けてチャンネル・ボタン もあわせて押す。

3つのボタンを押し続け、「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。 3つのボタンを順に押し続ける。



「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定がロックされます。

#### ロックを解除するには

「ロックするには」と同じ手順で、電源ボタン、入力切換ボタン、チャンネル ○ボタンをあわせて押し続け、「ピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定のロックが解除されます。

## 入力を切り換えるには


テレビの入力切り換えは、機種によって操 作方法が異なります。基本的には、お使い のテレビに付属のリモコンと同じ操作です (一部のメーカー、機種を除く)。 下記のいずれかの方法を試してみてくださ



#### 操作のしかた 1

#### 入力切換ボタンを何度か押す。

押すたびに次のように切り換わります。 (表示内容と順番は機種により異なります。)




#### 操作のしかた2

チャンネル⊕または⊝ボタンを何度か押す。

押すたびに次のように切り換わります。 (表示内容と順番は機種により異なります。)





#### |操作のしかた 3

入力切換ボタンを押しながら数字ボタンを1つ押す。



# 地上デジタル・BSデジタル・110度 CSデジタルチューナー内蔵テレビを 操作するには

地上デジタル・BSデジタル・110度 CSデジタルチャンネルへの切り換え は、機種によって操作方法が異なりま す。基本的には、お使いのテレビに付 属のリモコンと同じ操作です(一部の メーカー、機種を除く)。 下記のいずれかの方法を試してみてく




ボタン、BSボタン、CSボタン

#### 操作のしかた 1


ださい。

1 操作したい放送切換ボタンを押して放送を切り換える。 2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた2

- 1 操作したい放送切換ボタンを押して放送を切り換える。
- 2 チャンネル⊕または⊝ボタンでチャンネルを選ぶ。




#### 操作のしかた 3

- 1 操作したい放送切換ボタンを押して放送を切り換える。
- 2 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 3 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。




#### |操作のしかた 4

- 1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた5

- 1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 2 チャンネル⊕または⊝ボタンでチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた6

- 1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 2 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 3 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。

# アナログBSチューナー内蔵テレビを 操作するには

アナログBSチャンネルへの切り換えは、機 種によって操作方法が異なります。基本的 には、お使いのテレビに付属のリモコンと 同じ操作です(一部のメーカー、機種を除


下記のいずれかの方法を試してみてくださ



(5) (7) (11)

#### 操作のしかた 1

- 1 BSボタンを押してアナログBSモードにする。
- 2 数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。 BS




BSボタンを押しながら数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた 3


チャンネル⊕または⊝ボタンを何度か押す。



何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに切り換わります。

### 操作のしかた 4

1 入力切換ボタンを何度か押してアナログBSモードにする。 2 チャンネル⊕または⊝ボタンでチャンネルを選ぶ。



#### 操作のしかた 5


放送切換ボタンを押しながらチャンネル⊕または⊝ボタンを何度か押す。



## アナログBSモードのときに主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。

それでも切り換えられないときは、BSボタンを押しながら音声切換ボタン を押します。



#### BSデコーダー (アナログWOWOW) を操作するには

#### 電源の入れかた

BSボタンを押しながら電源ボタンを押す。

## 音声選択

BSボタンを押しながら10キーボタンを押す。

### 二重音声

BSボタンを押しながら画面表示ボタンを押す。

## 故障かな?と思ったら

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記の項目をチェックし てください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソ 二一の相談窓口にお問い合わせください。

#### |メーカー設定でのトラブル

#### メーカー設定ができない

► その他

メーカー設定が完了すると、電源ボタンから指を離したときに「ピー」という確 認音が鳴ります。(ボタンのタッチ音を消していても、この音は鳴ります。) 鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。

- □メーカー設定にロックがかかっていませんか?
- →「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してくださ
- □電池が消耗していませんか?
- →新しい電池と交換してください。
- □4つのボタン(電源ボタンと数字ボタン3つ)を同時に押していませんか? →電源ボタンを押しながら、数字ボタンはひとつずつ順に押してください。

#### メーカー設定をしたのにお手持ちのテレビが操作できない

□正しくメーカー設定をしましたか?

→「準備」の手順2を見て、もう一度設定してみてください。 同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号も試してく

- □メーカー設定が変わってしまっていませんか?
- →操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあり ます。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。 (誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできま
- □電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていませんか?
- →電池交換の際に時間がかかりすぎたり、ボタンを押してしまうと、お買い 上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまいます。もう一度メーカー設定 をやりなおしてください。
- □対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種により一部操作できない機種 があります。

#### その他のトラブル

#### リモコンで操作できない

- □テレビから離れすぎていませんか?
- →11 m以内の距離でリモコンを使ってください。
- □テレビのリモコン受光部の前に障害物がありませんか? →リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。
- □雷池が消耗していませんか?
- →新しい電池と交換してください。

#### ボタンを押すと、ピッピッピッピッピッピッピッピッと音が続けて出る

- □電池が消耗しています。
- →新しい電池と交換してください。

#### テレビに近づかないと動作しない

- □電池が消耗しています。
- →新しい電池と交換してください。
- □一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、11 m以内の距離でも操作で
- →電源ボタンと入力切換ボタンを押しながら数字ボタン③を押す(当社従来) 送信方式への変更)。それでも操作できない場合は、電源ボタンと入力切換 ボタンを押しながら数字ボタン④を押して(工場出荷時の省電力送信方式 への変更)、操作できる場所に移動してください。
- 本機は当社独自の省電力設計による信号送信方式を用いることで動作距離 を低下させることなく、当社従来比約20%の消費電力低減化を行っていま す。通常はメーカー設定をすれば当社従来品と同様に操作できますが、操 作したい機器のリモコン信号受光部の特性によっては11 m以内の距離でも 操作できない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して 操作してください。

#### 一部の機能が操作できない

□正しくメーカー設定をしましたか?

→一部の機能だけが操作できない場合も、別のメーカー番号で設定しなおす と操作できるようになることがあります。

□年代・機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

#### 電源は入れられるがテレビ画面にならない

□ビデオなどの外部入力画面になっていませんか?

→機種によっては、数字ボタンを押すだけではテレビ画面に切り換わらない

□お使いのテレビにない機能の場合、本機にボタンがあってもその機能は使え

詳しくは「入力を切り換えるには」をご覧ください。

## 乾電池の交換について

- 動作距離が短くなってきたら、2個とも新しい乾電池に交換してくださ い(電池の入れかたは「準備」の手順1参照)。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以 上たつと、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあ ります。お使いのテレビの操作ができなくなってしまったときは、もう 一度「準備」の手順2「メーカー設定をする」をやりなおしてください。

# 主な仕様

動作距離 約11 m\*1 (正面距離) DC3 V、単3形乾電池2個

電池持続時間 約1年(1日に300回本機のボタンを押した場合)

- 使用頻度で変わります。 約63×149×30 mm (幅×高さ×奥行き) (JEITA\*2)

約124 g (電池含む) 単3形乾電池(お試し用)(2)

- \*! 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。
- \*<sup>2</sup> JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご 了承ください。

## 保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

- 型名: RM-PZ1D
- ご相談内容:できるだけ詳しく • お買上げ年月日

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を ご覧ください。

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するた

めに必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有 期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、 故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店または ソニーサービス窓口にご相談ください。